


Die Software der Sender T14MZ / FX-40 wurde überarbeitet. **Mit der nun vorliegenden Version 1.7 (Encoder V1.47) sind folgende Funktionen hinzugefügt oder modifiziert worden.**

1. KREISEL MENÜ (NUR HELI)

Im Kreisel Menü wurde die Funktion „**KRSL2 (ROL)**“ und „**KRSL3 (NIK)**“ hinzugefügt. Dadurch ist es jetzt möglich, pro Flugzustand drei verschiedene Kreisel oder eine 3-Achs Kreisel Einstellung abzurufen. Die „**KRSL2 (ROL)**“ und „**KRSL3 (NIK)**“ sind keinem Kanalausgang zugeordnet und müssen unter „**Funktion**“ zugeordnet werden.

Das Menü stellt sich wie folgt dar:

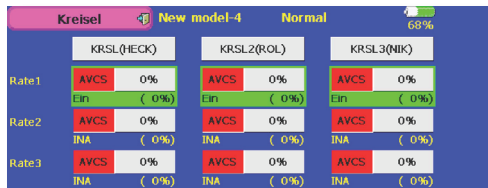

Damit die Werte eingestellt werden können, auf die jeweilige Funktion navigieren und auswählen. Das Einstellmenü öffnet sich.



Die Einstellmöglichkeiten sind in der Anleitung des Senders beschrieben.

2. SERVO MONITOR

In der „**SERVO MONITOR**“ Funktion, wurde eine weitere Sicherheitsfunktion hinzugefügt. Wenn die Funktion „**FLUGZUSTAND HALTEN**“ (**FZS-HOLD**) aktiv ist, kann im „**SERVO MONITOR**“ die Servo Test Funktion „**BEWEGEN**“ nicht mehr eingeschaltet werden. Dadurch ist ein versehentliches Anlaufen des Motors zu verhindern.

robbe Modellsport GmbH & Co.KG
 Metzloser Straße 38
 D-36355 Grebenhain
 Telefon +49 (0) 6644 / 87-0

robbe Form 40-52517 ADBB

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten
 Copyright robbe-Modellsport 2011
 Kopie und Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der robbe-Modellsport GmbH & Co.KG