


Update Anleitung für Anwendungssoftware der T14MZ

Die vom robbe-Support-Center heruntergeladene ZIP-Datei ist zu entpacken und in das Grundverzeichnis auf die D/P Karte zu kopieren. Die Verzeichnisse und Dateien auf der D/P-Karte sehen danach folgendermaßen aus:


Links	Datei	Bearbeiten	Befehle	Konfiguration	Rechts
K:\ 5.218					
	BMP		DIR	24.08.2005 10:34:32	
	MODEL		DIR	24.08.2005 10:34:38	
	UPDATE		DIR	05.09.2005 12:49:48	
	WAV		DIR	24.08.2005 10:34:38	
	WMA		DIR	24.08.2005 10:34:58	
	T12mzUpdate.dat	T12MZU~1.DAT	4 096	28.07.2005 14:19:16	A
	T12mzUpdate.exe	T12MZU~1.EXE	36 864	28.07.2005 14:18:04	A

Wichtig: Vor dem Updatevorgang prüfen ob der Senderakku noch mindestens 40-50% Restkapazität besitzt. Sollte der Sender während des Updates wegen Unterspannung abschalten, muss er in den Service geschickt und das Betriebssystem neu installiert werden.



- D/P-Karte in den Sender stecken

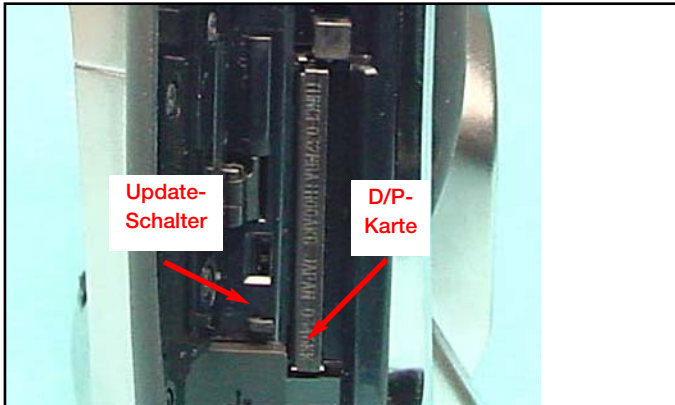

- Update-Schalter nach oben in Richtung Antenne schieben
- Sender einschalten
- Es erscheint folgendes Display

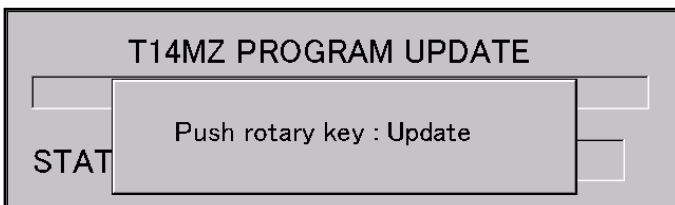

- 3-D-Hotkey drücken, das Update wird gestartet
- Eine Balkenanzeige informiert über den Verlauf des Updates

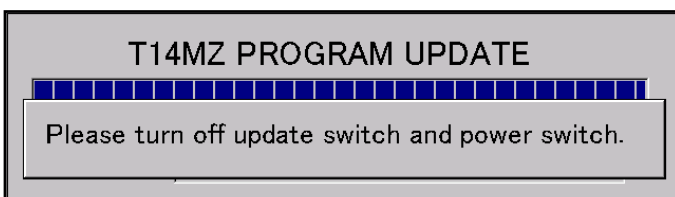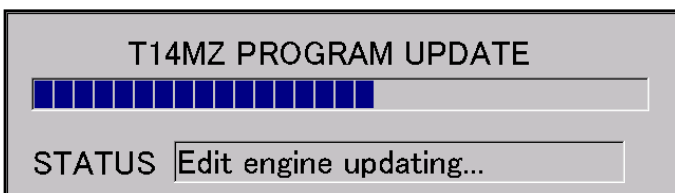

- Zum Schluß des Updates erscheint ein Fenster mit der Aufforderung zum Ausschalten des Senders und zum Umschalten des Update-Schalters in Richtung Senderfuß.
- Dieser Anweisung folgen und danach den Sender erneut einschalten.
- Das Update ist durchgeführt.

Was ist neu bei Version 1.0.10?

Diese Update Version beinhaltet alle früheren updates.

Auf den folgenden Seiten befindet sich eine Beschreibung der einzelnen Funktion welche verbessert oder neu eingefügt wurden.

Hinweise zum Update:

Die Modellspeicherdateien bleiben von dem Update unberührt.

Im System-Menü "Information" erfolgt die Sprachumstellung Deutsch/Englisch.

Einmal erstellte Modelldateien können wahlweise mit der Deutschen oder Englischen Displayanzeige angezeigt werden.

Da im Modellspeicher auch der Flugzustandsname im Klartext abgespeichert ist, wird dieser auch so angezeigt wie abgespeichert. Sofern man die vorgeschlagenen Englischen Flugzustandsnamen übernommen hat, werden diese, trotz Deutscher Menüführung, in Englisch angezeigt.

Die Flugzustandsnamen können aber überschrieben werden.

Softwarenutzungsbedingungen

Mit der Installation der Software erkennen Sie diese Lizenzvereinbarung an.

Urheberrecht

Die Urheberrechte dieses Software-Programms liegen bei Futaba Denshi, Japan.

Sie erhalten das Recht zum kostenlosen Gebrauch dieser Software. Futaba bleibt Inhaber aller Rechte an dieser Software, sie wird Ihnen nicht verkauft. Sie erhalten ein zeitlich nicht beschränktes nicht-ausschließliches, nicht-übertragbares Recht, die Software im Rahmen der Lizenzvereinbarung zu nutzen.

Programmschutz

Zum Schutz dieser Software verpflichten Sie sich es zu unterlassen, diese zu verändern, dekompileieren, disassemblieren oder in irgend eine anderen Weise in eine allgemein lesbare Form zu verwandeln. Sie darf nur als Gesamtsoftware kopiert werden. Dabei sind alphanumerische Kennungen, Marken, Urheberrechtsvermerke und sonstige Hinweise unverändert mit zu vervielfältigen.

Laufzeit

Diese Lizenz gilt für unbestimmte Zeit. Die Lizenz endet unmittelbar, ohne dass es einer Kündigung oder Aufhebung bedarf, wenn Sie eine Bestimmung dieses Lizenzvertrages verletzen. In diesem Fall sind Sie verpflichtet, die Software zu zerstören.

Die Software darf an Dritte nicht kopiert, vermietet, verkauft, verliehen oder unterlizenzieren werden. Die Software kann nur im Zusammenhang mit dem Sender T14 MZ betrieben werden.

Haftung / Gewährleistung

Sollte ein Fehler in der Software auftreten, so behält sich der Hersteller vor, durch Bereitstellung einer anderen Kopie den Fehler zu beseitigen. Die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen und die zugehörigen Programme können ohne besondere Ankündigung zum Zwecke des technischen Fortschritts geändert werden.

Ihr robbe- Team 07.April 2006

copyright robbe Modellsport 2005-6