


FASSTest12CH (Telemetrie AUS) Mode

Bei Betrieb von zwei Empfängern im Dual RX Link Mode, muss bei einem der beiden Empfänger die Telemetrie-Übertragung deaktiviert werden.

- 1 Empfänger einschalten (Sender AUS lassen)
- 2 SW-Taster 5 Sekunden oder mehr gedrückt halten

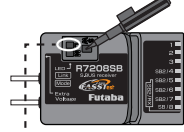

Der Blink-Mode wechselt alle 5 Sekunden

ROT > ORANGE > GRÜN > ORANGE langsam

FASSTest 12CH (Telemetrie AUS) Mode : AUS


SW-Taster 1x drücken um zu orange blinkend zurückzukehren

FASSTest 12CH (Telemetrie AUS) Mode : AN

In diesen Mode wechseln, wenn FASSTest12CH im Dual RX Mode verwendet wird.


3 Hier Taster loslassen

Blinkt 1x ORANGE

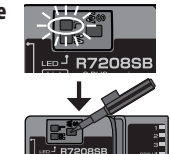

4 Taster drücken

Blinkt 2x ORANGE

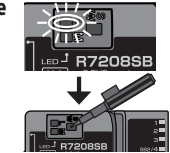

5 Taster drücken & halten

Blinkt ORANGE



6 Taster loslassen



Leuchtet ORANGE

7 Empfänger ausschalten

<p>✓ Nach dem Neustart leuchtet die Link LED</p> <p>Im FASSTest12CH Telemetrie AUS Mode</p>	
Status	LINK LED
Start	Orange leuchtet

Dual Rx Link Setup

1. Installieren Sie zwei Empfänger, wie zuvor dargestellt.
2. Binden Sie die beiden Empfänger, verwenden Sie dabei die Dual Empfänger Funktion des Senders.

Bei Sendern ohne Dual Empfänger Funktion, die beiden Empfänger einzeln binden.

Sender im Bindungs Mode (Link Mode)

Für FASSTest 18CH Dual Mode wählen und Primär-Empfänger binden.



Bindungsvorgang gemäß Anleitung vornehmen

Primär-Empfänger einschalten und mit Sender binden

Sender im Bindungs Mode (Link Mode)

Für FASSTest 18CH Dual Mode wählen und Sekundär-Empfänger binden.



Sekundär-Empfänger einschalten und mit Sender binden

◆ FUTABA Telemetrie System

Bei Verwendung von 2 Empfängern (Dual Empfänger)

- Die Telemetrie des Primär-Empfängers kann genutzt werden.
- Die Telemetrie des Sekundär-Empfängers muss deaktiviert werden.

Ohne Dual Empfänger Funktion

- Telemetrie ist nicht verfügbar
- Die Telemetrie Funktion muss auf INH (deaktiviert) gesetzt werden.



ACT EUROPE // Stuttgarter Straße 20 // D-75179 Pforzheim // Germany

fb.me/acteurope // instagram.com/act_europe // www.act-europe.eu // info@act-europe.eu

Copyright by ACT Europe // 03-2023 // Printed in Germany

1M23N38308

Futaba®

R7208SB



◆ FASSTest-2.4GHz bidirektionale Kommunikation

◆ Dual Rx Link System

◆ S.BUS2 / S.BUS Port und 8 Kanäle

● Übertragungsart: Futaba FASSTest 2.4GHz

HINWEISE

- Analoge Servos können mit dem R7208SB im FASSTest 12CH Mode NICHT verwendet werden.
- Keine externe Spannung, bevor der Empfänger eingeschaltet ist.

⚠ WARNUNG

- 1 Bei technischen Veränderungen am System durch den Benutzer erlischt die Zulassung des Gerätes und jeglicher Garantieanspruch.
- 1 Der R7208SB Empfänger muss vor Vibrationen und Feuchtigkeit geschützt werden, z.B. in Schaumstoff einwickeln.
- 1 Vermeiden Sie Kurzschlüsse und Berührung mit stromführenden Teilen.

INSTALLATION DER ANTENNE

- ☑ Antenne nicht abschneiden oder zusammenrollen!
- ☑ Das Antennen-Koaxialkabel nicht stark biegen oder knicken!

- 1 Die Antennen im 90° Winkel zu einander ausrichten. Die aktiven Enden stets geradlinig ausrichten.
- 1 Die Antennen so weit wie möglich entfernt von Motor und Regler im Modell platzieren, um Störungen zu vermeiden. Die aktiven Enden der Antennen dürfen kein Metall oder Carbon berühren.


1 Die Antennen dürfen nicht in bewegliche Teile geraten.

- Der R7208SB verfügt über zwei Antennen. Für den bestmöglichen Empfang und den sicheren Betrieb des Modells verfügt der R7208SB über sogenanntes Antennen-Diversity. Dadurch wird je nach Fluglage des Modells jeweils das bessere Antennen-Signal von der Elektronik ausgewertet und verarbeitet.

ANSCHLUSS DIAGRAMM (Ein Empfänger, ohne Dual RX)

Der R7208SB besitzt eine Port-Switching Funktion. Wenn die Servoanschlüsse SB2/4 bis SB2/7 auf den S.BUS2 Mode gesetzt werden, können zusätzliche Sensoren dort angeschlossen werden.

Externe Spannungsmessung
Über diesen Port können externe Spannungen von 0-70V (z.B. vom Antriebsakku) gemessen und per Telemetrie ausgegeben werden. Hierzu ist das optional erhältliche FUTABA Sensor-kabel zur externen Spannungsmessung erforderlich.

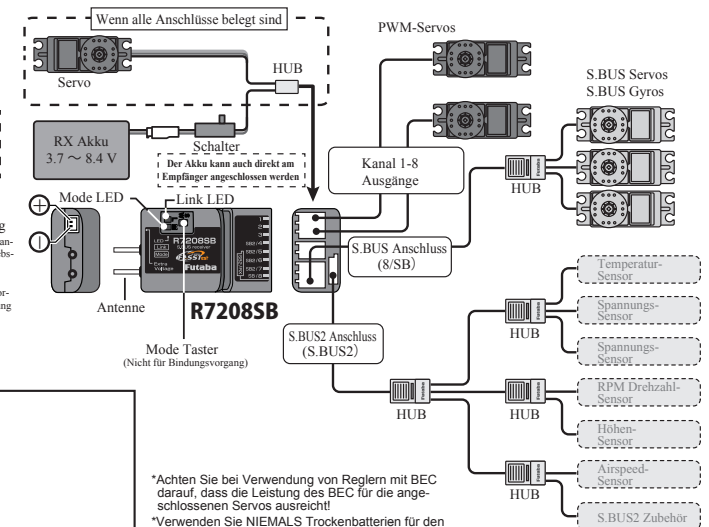

R7208SB Technische Daten

FASSTest-2.4 GHz System (18ch / 12ch Mode)

S.BUS2, S.BUS und 8 PWM-Servoanschlüsse

- Antennen Diversity
- Abmessungen: 24.9 x 38.8 x 14.3 mm
- Gewicht: 11.0 g
- Betriebsspannung: 3.5 - 8.4 V
- Batterie Fail Safe: Einstellung über Sender
- Externe Spannungsmessung: 0 - 70 V

*Achten Sie bei Verwendung von Reglern mit BEC darauf, dass die Leistung des BEC für die angeschlossenen Servos ausreicht!

*Verwenden Sie NIEMALS Trockenbatterien für den Betrieb des R7208SB, da sie nicht die erforderliche Leistung bereitstellen können.

DUAL LINK RX SYSTEM

Der R7208SB verfügt über das Dual Rx Link System, mit dem zwei S.BUS/S.BUS2 Empfänger parallel betrieben werden können. Durch die Empfänger-Redundanz wird die Ausfallsicherheit im Modell weiter erhöht. Im Falle eines Problems am Hauptempfänger, schaltet das System blitzschnell auf den zweiten Empfänger um.

Für den Betrieb des R7208SB im Dual Link Mode ist ein zusätzlicher S.BUS/S.BUS2-Empfänger erforderlich.

INSTALLATION DER ANTENNE in CARBON RÜMPFEN

- 1 Die aktiven Enden der beiden Antennen (30 mm) müssen durch die Rumpfwand nach außen geführt und gesichert werden. Die Antennen dürfen KEINESFALLS im Rumpf liegen, da Carbon das Signal abschirmt.

S.BUS ANSCHLÜSSE

- ☑ S.BUS Servos und Gyros dürfen nicht am S.BUS2 Port angeschlossen werden.

HINWEISE ZUM BINDUNGSVORGANG

- ☑ Trennen Sie den Akku vom Antrieb während des Bindungsvorgangs. Es besteht Verletzungsgefahr, falls der Motor unkontrolliert anläuft.

- 1 Nach dem erfolgreichen Bindungsvorgang, den Empfänger aus- und wieder einschalten, um die Bindung zu prüfen.

- 1 Schalten Sie stets zuerst den Sender und dann den Empfänger ein.

- 1 Falls der R7208SB Empfänger zuvor mit einem anderen Sender gebunden war, darauf achten, dass dieser Sender während des neuen Bindungsvorgangs NICHT eingeschaltet ist.

Korrekte Steckerausrichtung

- ☑ Stecker NIEMALS wie dargestellt einsetzen!!!

- Ein falsch eingesetzter Stecker kann einen Kurzschluss verursachen und die Elektronik des Empfängers und anderer Komponenten irreparabel zerstören.



LED Anzeige	
Status	LINK LED
Kein Signal Empfang	Leuchtet ROT
Empfänger Signal OK	Leuchtet GRÜN
Bereit für Bindung	Start → 2 Sek. später → blinkt ROT (1 Sek.)
Fehlermeldung (EEPROM, etc.)	Blinkt ROT/GRÜN

Im Dual RX Link Mode	
Status	MODE LED
Der Sekundärempfänger hat einen Fehler oder ist nicht verbunden Kein S.BUS Signal empfangen	Leuchtet ROT
S.BUS Signal Empfang von Sekundärempfänger OK	Leuchtet GRÜN

Im FASSTest12CH Telemetrie AUS Mode	
Status	LINK LED
Start	leuchtet ORANGE

Link

FASSTest arbeitet als bi-direktionales Sende-/Empfangssystem mit dem R7208SB Empfänger und jedem Futaba Sender mit FASSTest Übertragungssystem. Optional erhältliche Telemetrie-Sensoren können an der S.BUS2 Schnittstelle angeschlossen werden. Deren Daten werden im Senderdisplay angezeigt.

Bindung (Link) mit einem FASSTest Sender

1. Sender und Empfänger im Abstand von ca. 50 cm platzieren.
2. Sender einschalten. Sender in den Binding Modus versetzen (per Programm-Schritt, s. Anleitung Sender)
3. Empfänger einschalten
4. Der Empfänger befindet sich für ca. 2 Sek. im Link-Mode, danach geht der Empfänger wieder in den Normal-Mode.
5. Wenn die Link-LED von Blinken auf Dauergrün wechselt, ist der Bindungsvorgang beendet.


• Weitere Infos zu diesem Vorgang können in der Bedienungsanleitung des Senders nachgelesen werden.

• Sind mehrere FASSTest Systeme gleichzeitig in der Nähe eingeschaltet, kann in seltenen Fällen der Bindungsvorgang fehlschlagen. Auch kann es passieren, dass der Empfänger an den falschen Sender gebunden wird. Prüfen Sie nach dem Bindungsvorgang SORGFÄLTIG, ob der Empfänger auch mit dem richtigen Sender gebunden ist und nur mit diesem funktioniert.

• Wird der Sender oder das Übertragungssystem gewechselt, so muss der Empfänger neu gebunden mit dem Sender gebunden werden.

S.BUS2

S.BUS2 erweitert den S.BUS und ermöglicht Telemetrie-Funktionen. Telemetrie-Sensoren müssen daher immer an die S.BUS2 Schnittstelle angeschlossen werden. WICHTIG: Es können nur S.BUS2 kompatible Geräte an der S.BUS2 Schnittstelle angeschlossen werden.

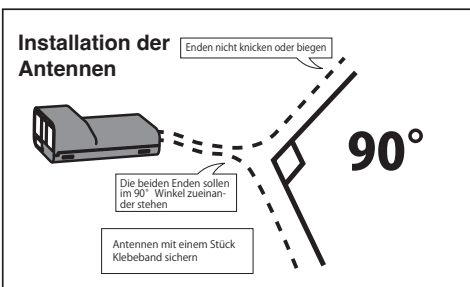

Kanal Mode wechseln (Servoausgänge)

Der R7208SB kann seine Kanalzuweisungen ändern wie in der folgenden Tabelle beschrieben. Dies ist besonders wichtig, wenn der Empfänger im Dual-Empfänger-Modus verwendet wird. Mehr Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Senders.

1. Empfänger einschalten (bei ausgeschaltetem Sender).
2. SW-Taster für 5-10 Sek. gedrückt halten.
3. Wenn die LED von rot blinken auf orange blinken wechselt, den SW-Taster wieder loslassen.
4. Die LED muss nun zweimal rot blinken, Bedeutung der LED siehe Tabelle unten.
5. Mit jeder Betätigung des SW-Tasters wechselt der Empfänger in den nächsten Mode.
6. Nach Erreichen des gewünschten Modes, den Link-Taster mehr als 2 Sek. gedrückt halten. Wenn die LED grün / rot blinkt, SW-Taster loslassen.
7. Abschließend Empfänger AUS- und wieder EINSchalten.

R7208SB CH Mode Tabelle

Empfänger Ausgang	Servoausgänge (Kanäle)						
	Mode A CH 1-8	Mode B CH 1-7	Mode C CH 1-6	Mode D CH 1-3	Mode E CH 9-16	Mode F CH 9-15	Mode G CH 9-14
1	1	1	1	1	9	9	9
2	2	2	2	2	10	10	10
3	3	3	3	3	11	11	11
SB2 / 4	4	4	4	S.BUS2	12	12	12
SB2 / 5	5	5	5	S.BUS2	13	13	13
SB2 / 6	6	6	6	S.BUS2	14	14	14
SB2 / 7	7	7	S.BUS2	S.BUS2	15	15	S.BUS2
SB / 8	8	S.BUS	S.BUS	S.BUS	16	S.BUS	S.BUS
LED blinkt	ROT 1	ROT 2	ROT 3	ROT 4	ROT 5	GRÜN 1	GRÜN 2


Standard



- 1 Empfänger einschalten (bei ausgeschaltetem Sender)
- 2 Empfänger wartet auf Bindung
- 3 Die LED zeigt den aktuellen CH Mode an


Dual Rx Link System

Durch die Installation von zwei Empfängern in einem Flugzeug, übernimmt der zweite Empfänger den Empfang, falls der Haupt-Empfänger ausfällt.

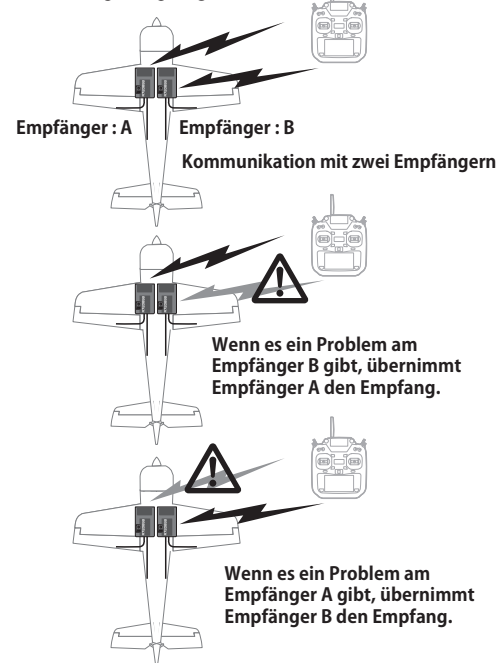


Im Dual-RX-Mode dient der SB2/RX-Port ausschließlich für den Anschluss eines zweiten Empfängers. Verwenden Sie also CH-Modus B, C, D, F, G für S.BUS Ausgang und S.BUS2 Ein- & Ausgang.

ANSCHLUSS DIAGRAMM (Zwei Empfänger, MIT Dual RX)

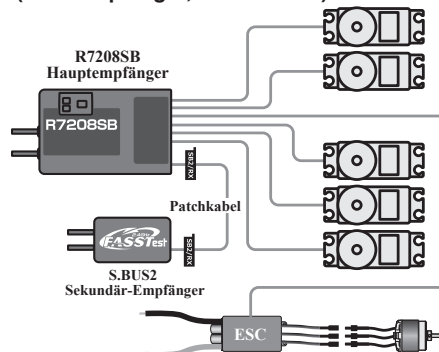

In den Dual RX Link Mode wechseln

1. Empfänger einschalten (bei ausgeschaltetem Sender).
2. SW-Taster für mindestens 5 Sek. gedrückt halten.

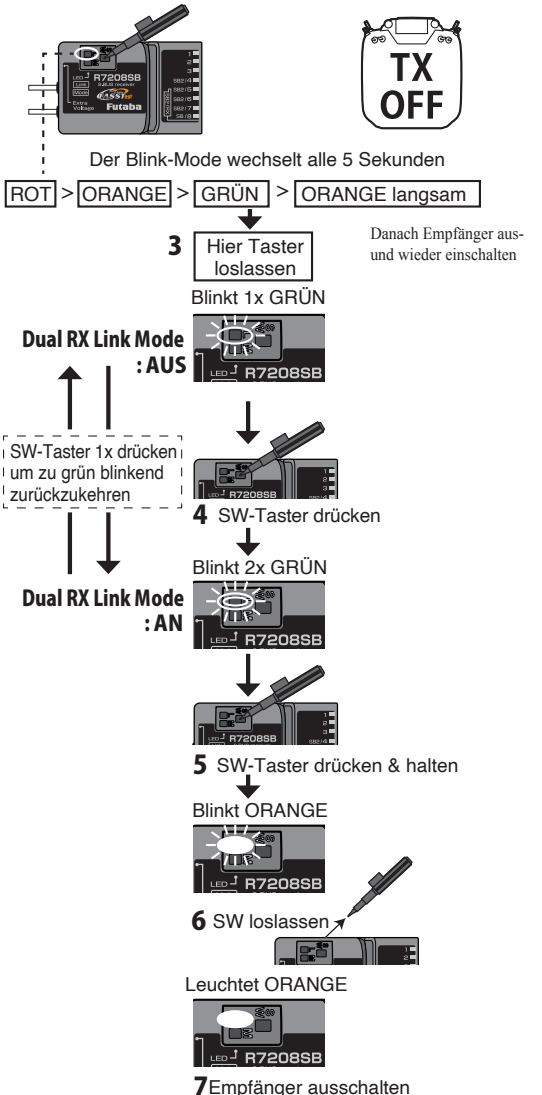

Nach dem Einschalten, leuchtet die Mode LED.



Status	MODE LED
Der Sekundärempfänger hat einen Fehler oder ist nicht verbunden Kein S.BUS Signal empfangen	Leuchtet ROT
S.BUS Signal Empfang von Sekundärempfänger OK	Leuchtet GRÜN